turrin impianti s.r.l.
via A. Fleming 9/11
7036 S. Martino B.A. VR
tel.: 045/8799282 fax: 045/8780411
e-mail: project@turrinimpianti.it
P. I.V.A. 02009120235
Energia, automazione, pneumatica, sicurezza.

30 anni di energia
1988 – 2018

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9108640652

Intertek
5003287

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАПОРНОГО ЯЩИКА

ОСНОВНАЯ СТРАНИЦА

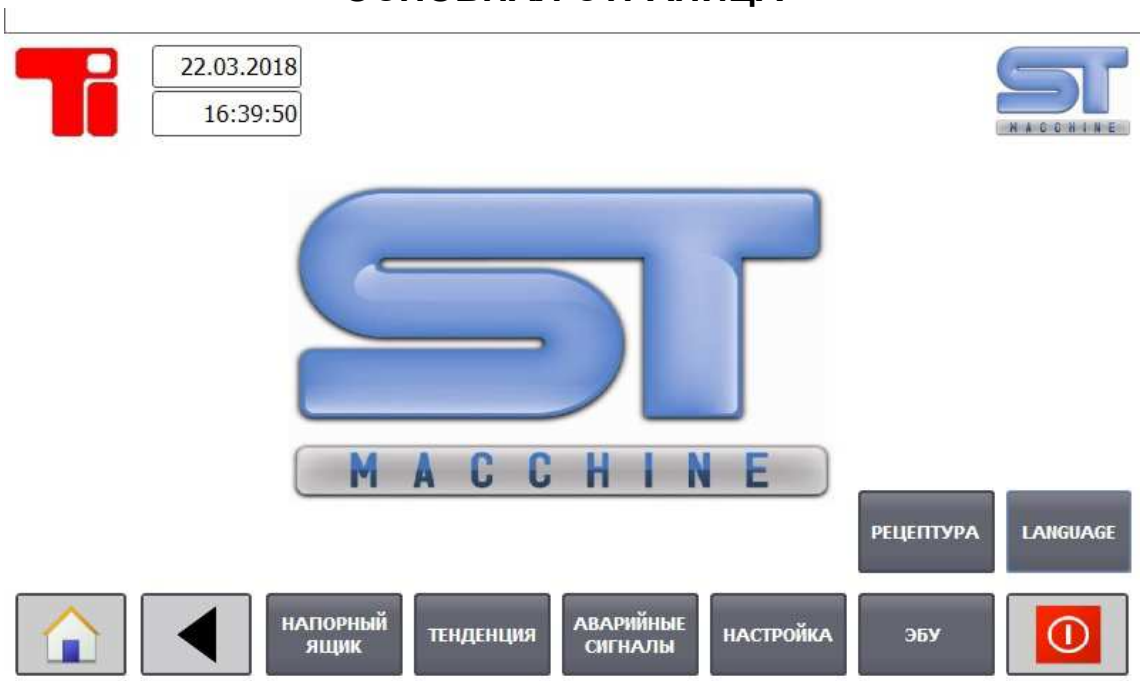

Кнопка открывает окно рабочего стола панели, где можно изменять настройки экрана, такие как дата, время и т.д.
Доступ защищен паролем:
Пользователь:
Имя пользователя: user
Пароль: T17309.
Администратор:
Имя пользователя: admin
Пароль: STM.

Кнопка: возвращает обратно на главный экран

Кнопка направляет на предыдущий экран.

Кнопка

направляет на экран рецептов:

Кнопка

выбор режима работы открытия губы:

Ручной режим: регулировка производится при помощи кнопок.
Автоматический режим: после установки вертикального и горизонтального положения (в синих полях ввода) установите требуемые параметры рецепта и затем нажмите на ПУСК/СТАРТ: положение губ будет выставлено автоматически в соответствии с заданными значениями с учетом мертвых зон перемещения

Кнопка 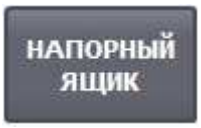

направляет на экран:

в котором отображаются величины положения верхней губы – открытия по вертикали и перемещения по горизонтали, давление в напорном ящике, скорость сетки и расчетный поток.

Эта кнопка позволяет прокруткой настроить данные для расчета базовой точки регулировки скорости смесительного насоса. Допустимые значения находятся в диапазоне от -100 до +100.

Кнопка:

направляет на экран с трендами открытия губы (вертикального перемещения губы):

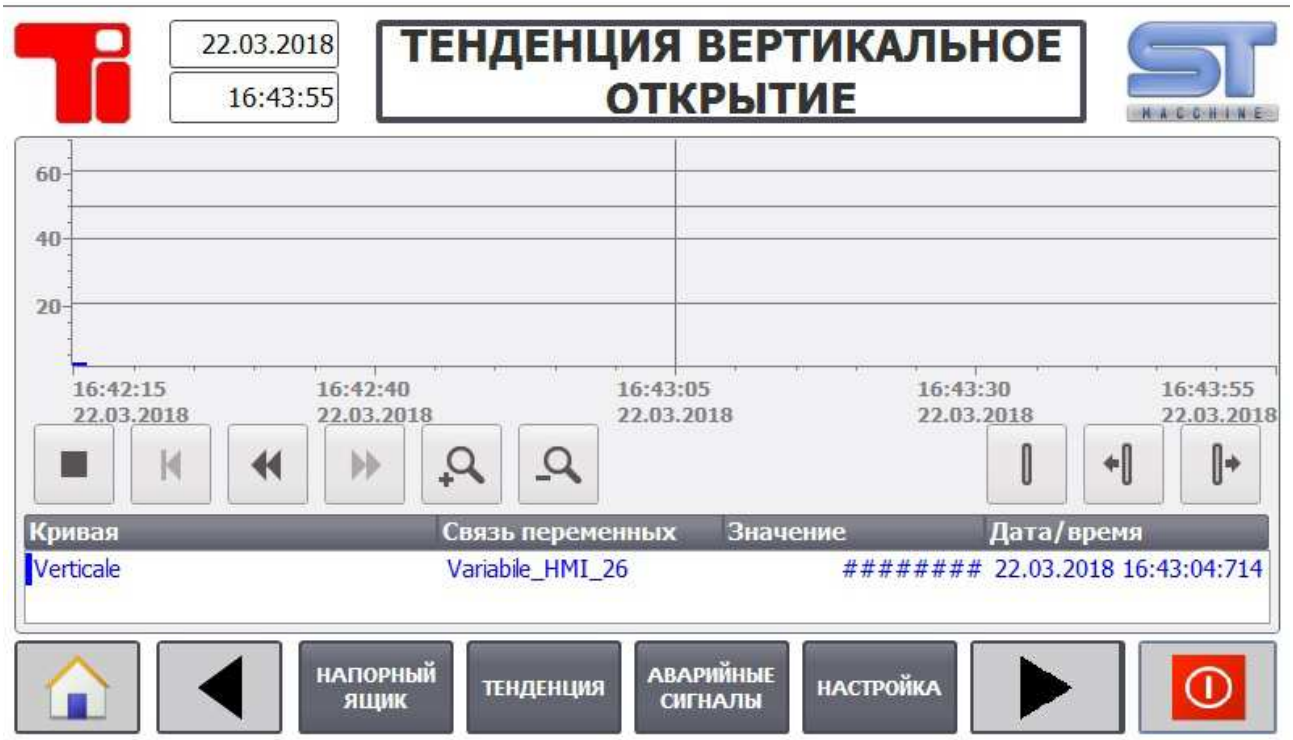

Кнопка: направляет на экран с трендами горизонтального перемещения губы:

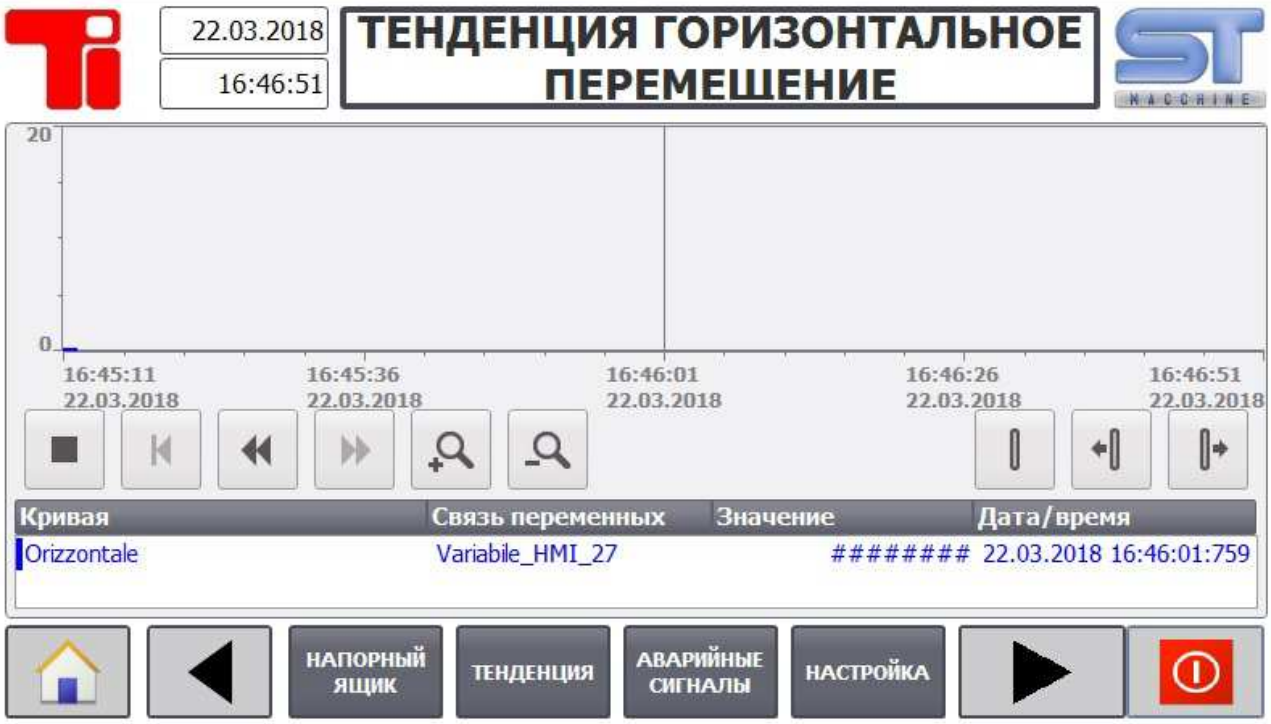

Кнопка: направляет на экран с трендами давления:

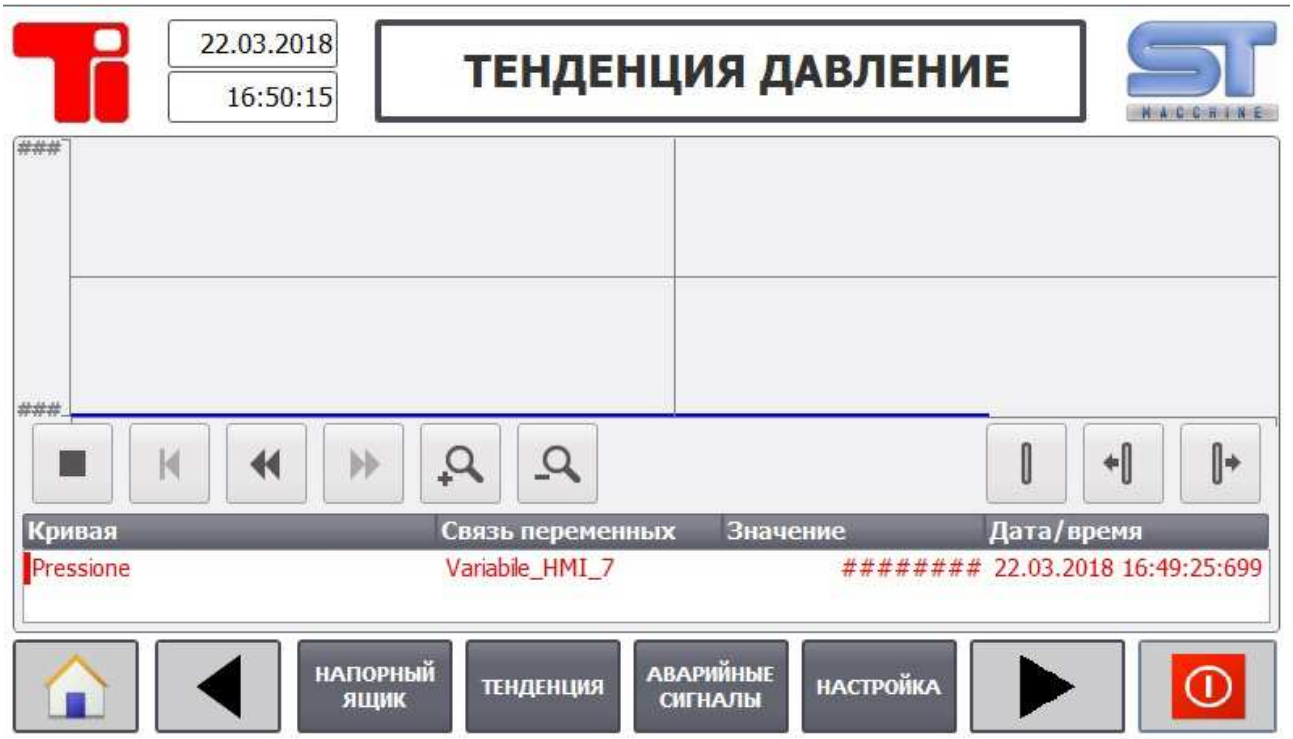

Кнопка: 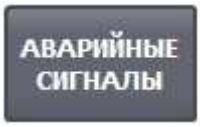

направляет на экран истории аварийных событий:

На экране отображается номер, дата и время, статус аварийного события, а также текст отображенного аварийного события

Всплывающий баннер с аварийным сигналом появляется всякий раз, когда происходит аварийное событие с соответствующим сообщением; Баннер отображается на всех активных экранах.

Кнопка:

активирует защищенный экран настроек:
Пользователь: user
Пароль: T17309

Данный экран позволяет произвести калибровку энкодеров (для первой установки или после замены). Калибровка положения губы производится с помощью процедуры описанной ниже:

- Полностью опустить губу;
- Записать в калибровку на желтой кнопке значение нуля (чтобы очистить все предыдущие калибровки);
- Поверните вал датчика, пока не увидите в синей ячейке значение близкое к нулю;
- Опустить вал энкодера на муфту;
- Запишите в желтой ячейке число, отображенное в синей ячейке;
- Вернитесь обратно в «Меню»

Также предусмотрена возможность изменения параметров потока и давления.

Кнопка:

активирует защищенный экран настроек:
Пользователь: admin
Пароль: STM

Здесь вы можете изменить значения в формуле расчета вертикального перемещения (открытия губы) и горизонтального перемещения губы (установленными на ST).

Кнопка:
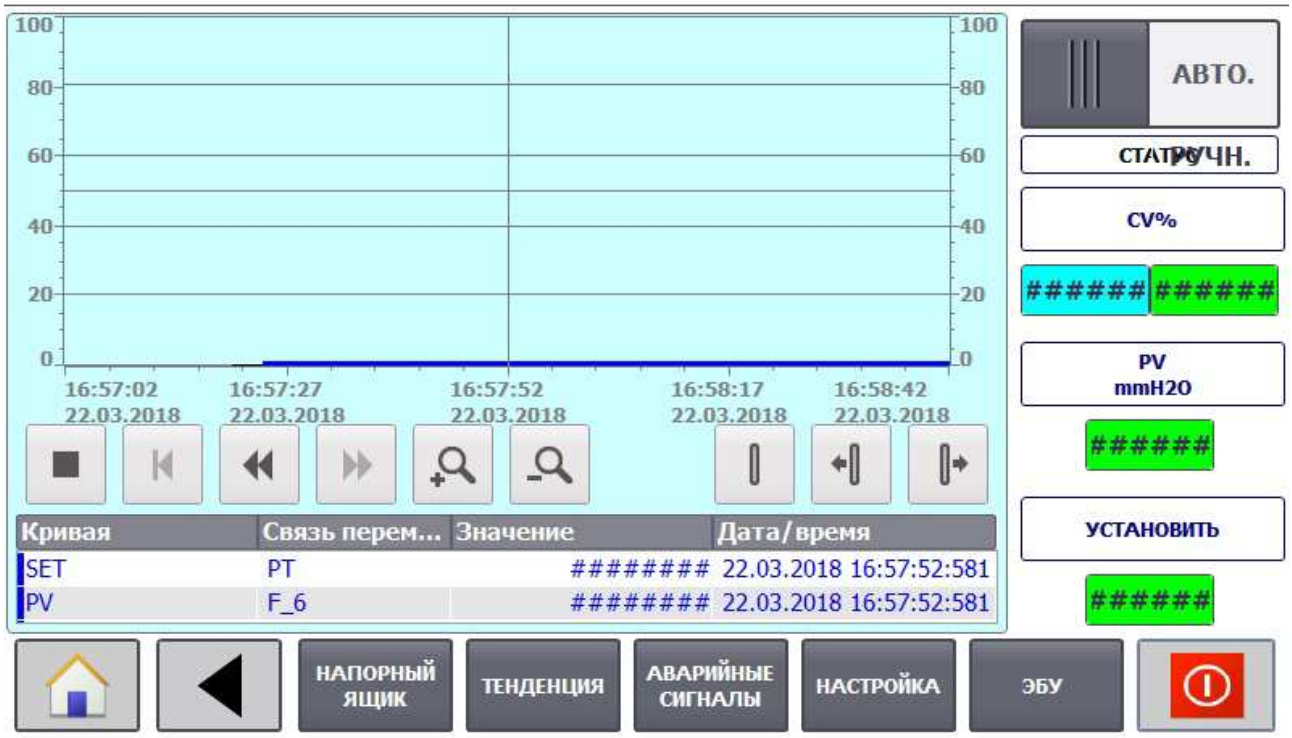
активирует защищенный экран настроек для установки и точной настройки частоты вращения смесительного насоса:
Пользователь: user
Пароль: T17309